


CROSS LEVER

ドロップハンドル用補助レバー

任意のブレーキと互換性あり

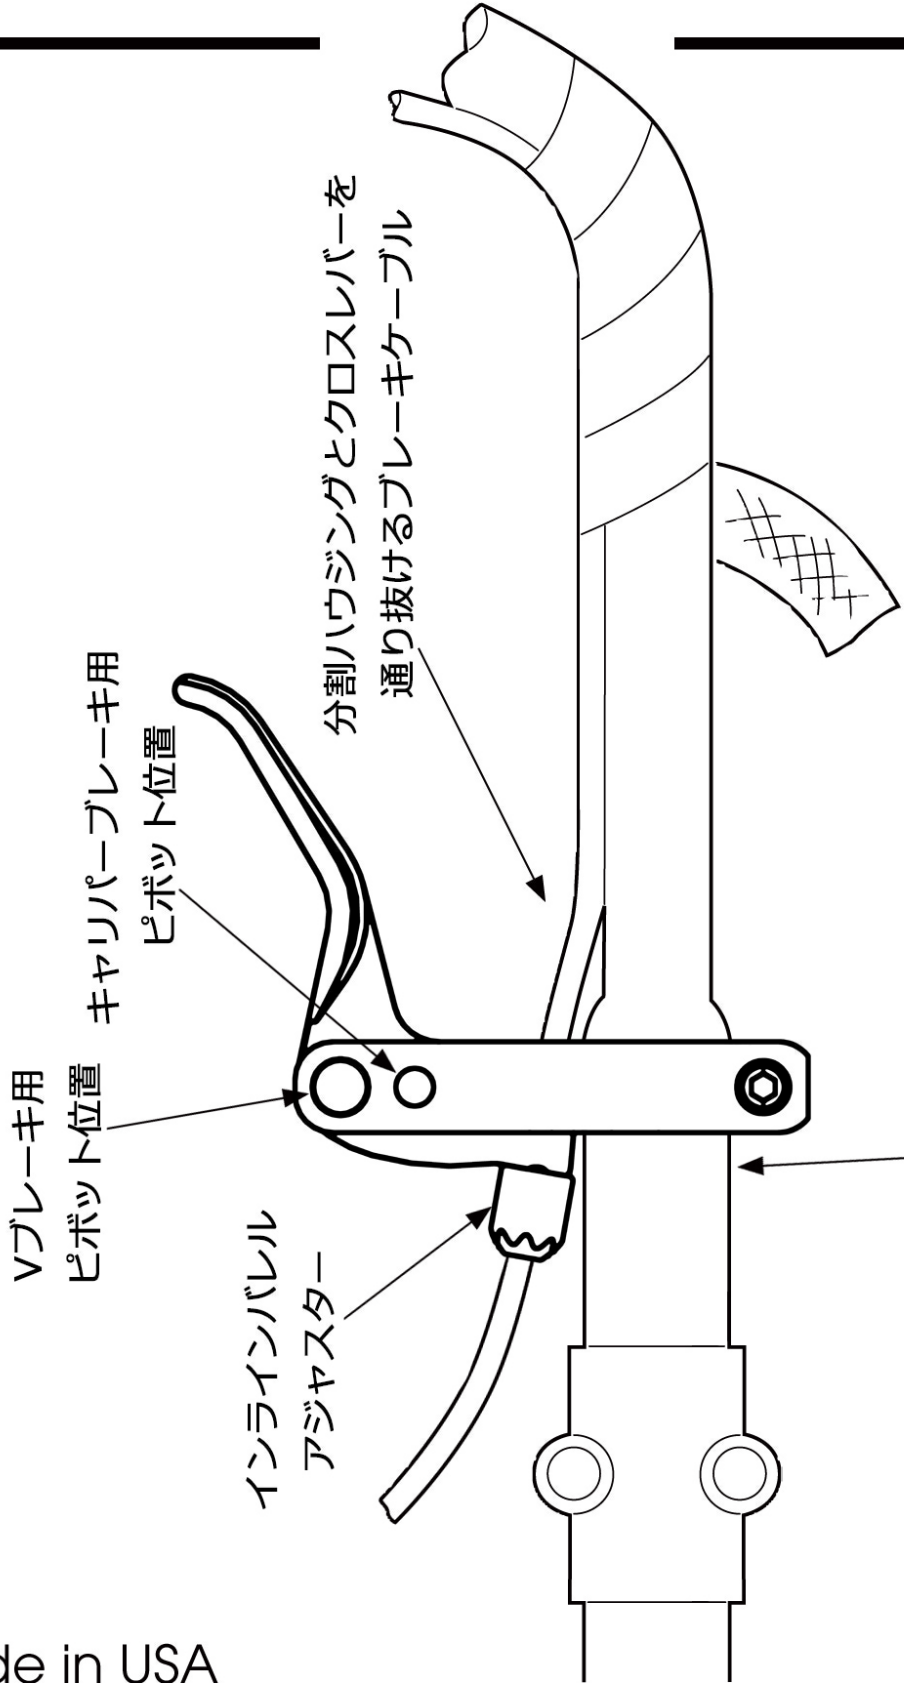

26.0 ○

31.8 ○

Left ○

Right ○

made in USA



Nice parts since 1989

INSTALLING CROSS LEVERS

クロスレバー取り付け説明

注意深くお読みください：

1. ブレーキケーブルを抜き取ります。
2. クロスレバーに差し込む長さでハウジングを慎重に切断します。
ハウジングは若干余裕を持って切ることをお勧めします。
ハウジングを切り詰めるのはテープをハンドルバーに巻き直すよりも簡単です。
3. ブレーキレバーをハンドルバーのバルジ部分（ステムのクランプ部分から伸びる真っすぐな部分）に取り付けます。ハウジングのフィット具合を確認してください。ハウジングはレバーの中にきちんと収まる必要があります。
4. ブレーキ本体側からのハウジングをレバーの反対側に取り付けて下さい。
5. 新しいブレーキケーブルを2つのブレーキレバーを介して通して行き、ブレーキの調整を行います。
6. ブレーキケーブルがしっかりと張られているか、そしてブレーキがしっかりと機能しているかを再点検してください。
7. 走りに出かけて下さい。



PAUL Component Engineering
www.paulcomp.com